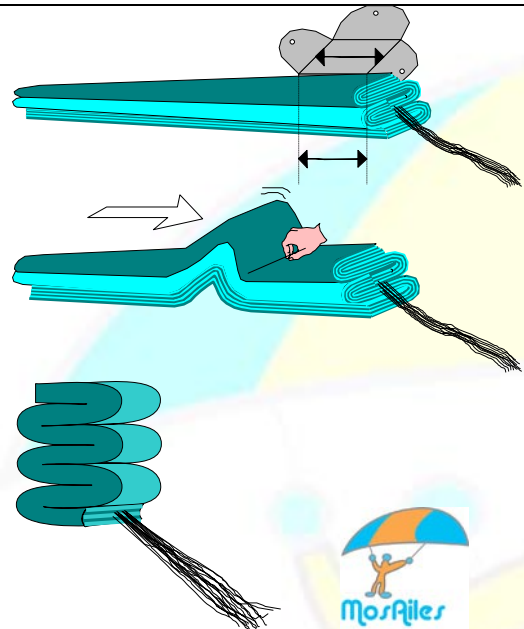
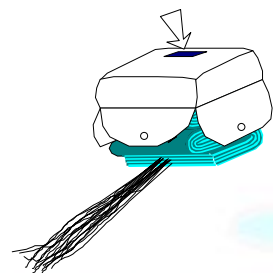


8 Pliage en accordéon

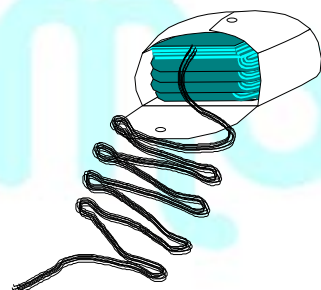
Repliez ensuite votre parachute en accordéon, chaque pli doit avoir une taille identique à celle de votre pod.

**9 Placer dans le pod**

Coiffez avec le pod en faisant attention que le passant se situe bien du côté opposé aux suspentes, puis retournez délicatement l'ensemble.

**10 Fermer le pod**

Refermez, les trois premiers volets de votre pod à l'aide de l'élastique d'origine. Puis lovez les suspentes, chaque love devant être de la taille du pod. Elastiquez chaque extrémité, à l'aide d'élastiques identiques à ceux d'origine.

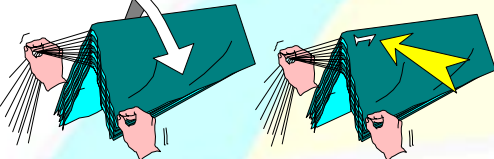
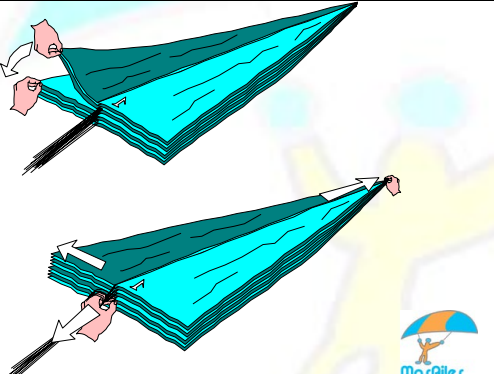
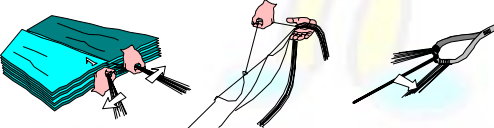
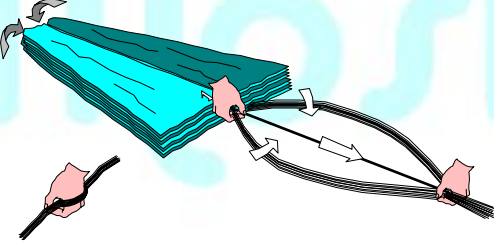


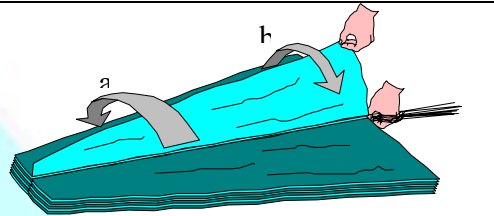
Pratique



Pliage parachute de secours

www.mosailes.com

1 Tension. Tendez le parachute de part et d'autre en le saisissant par le sommet (Apex ou Cheminée) d'une part et par la base (au niveau du bord d'attaque) en empoignant les suspentes.	
2 Séparer les panneaux. Passez un à un tous les panneaux afin de remettre le parachute en bon ordre. Poursuivez l'opération jusqu'à trouver le panneau No1.	
3 Poser à terre. A l'aide de la main droite, saisissez la moitié des panneaux et posez votre parachute à plat sur une surface propre et plane. Vérifiez que vous avez le même nombre de panneaux de chaque côté (votre parachute est composé de 16, 18 ou 20 panneaux)	
4 Séparer les suspentes Séparer les suspentes de part et d'autre en deux groupes, qui doivent correspondre aux deux groupes de panneaux. Démêlez les suspentes une à une en vérifiant qu'elles ne font pas de nœud et qu'elles vont directement de l'élévateur au panneau,	 SANS PASSER AUTOUR D'UNE AUTRE SUSPENTE.
5 Rentrer la Cheminée Rentrez la cheminée, un plieur maintient les suspentes à la base alors que le second tend l'élévateur de manière à ce que chaque suspente ait la même tension. Puis le premier plieur fait avec les suspentes un tour mort autour de sa main afin que les suspentes ne puissent plus glisser.	

6 Séparer les panneaux une seconde fois Basculez l'ensemble des panneaux (a). Puis refaites-les passer un à un en prenant soin de les aligner de façon identique et précise. Répétez la même opération pour la partie qui n'a pas encore été pliée de façon définitive.	
7 Replier en 4. Le parachute doit maintenant être plié en 4. Afin de réaliser correctement cette opération, il est nécessaire qu'une tension suffisamment importante soit maintenue sur l'axe de chaque pliure. Avec la main gauche, le plieur qui se trouve près du bord d'attaque tient fermement le parachute légèrement à droite des suspentes. Le deuxième plieur prend le parachute à son sommet, sur le même axe, et exerce une tension sur cet axe. Il ne reste alors qu'à basculer la partie droite sur cet axe. Rabattez cette partie sur elle-même. Puis repliez en deux la dernière partie, en la faisant glisser sous la partie que vous avez déjà pliée.	